

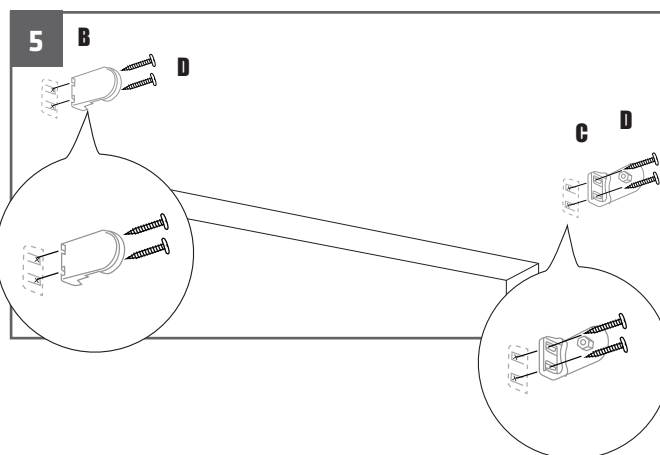
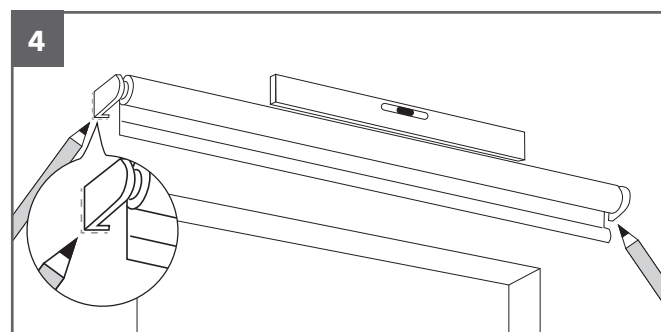
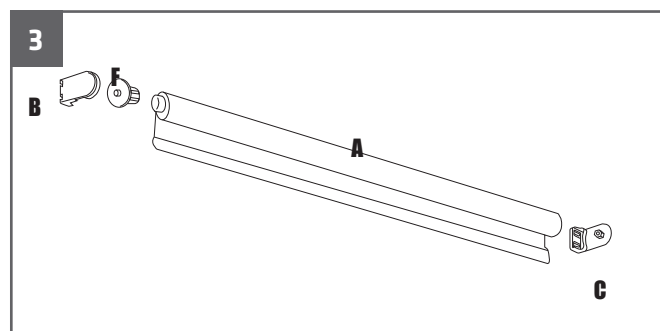
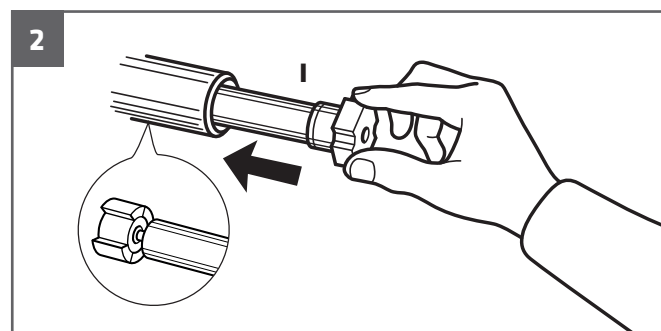
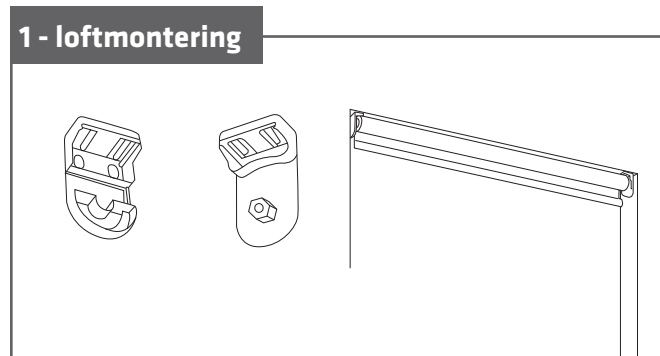
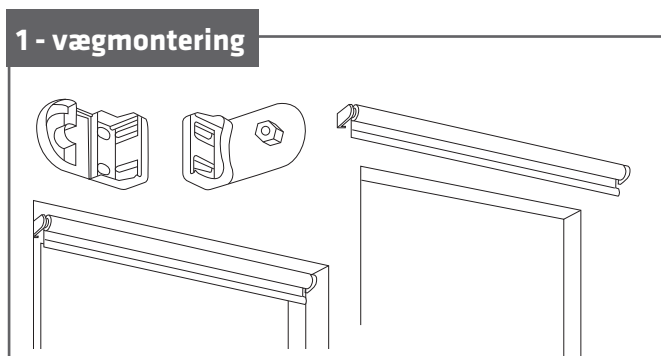
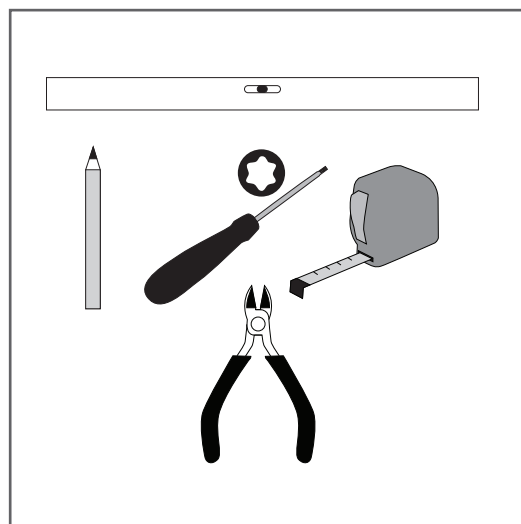


MONTAGEVEJLEDNING: RULLEGARDIN M/MOTOR

INSTALLATION MANUAL: ROLLER BLIND WITH MOTOR

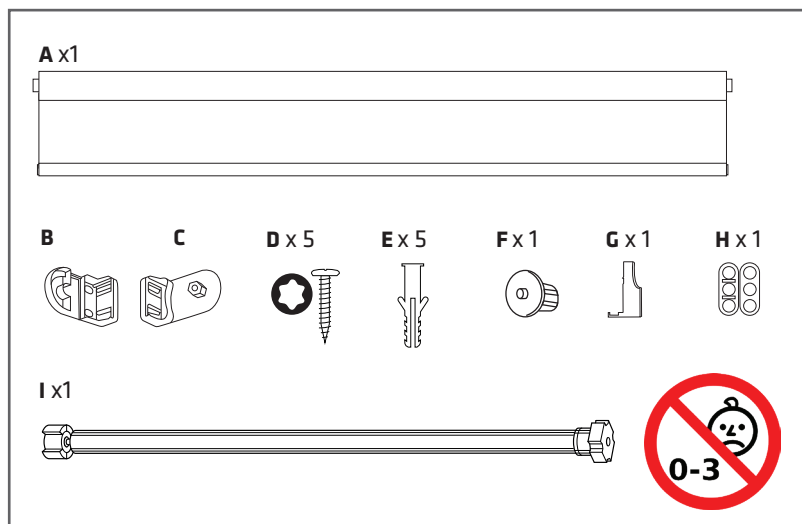

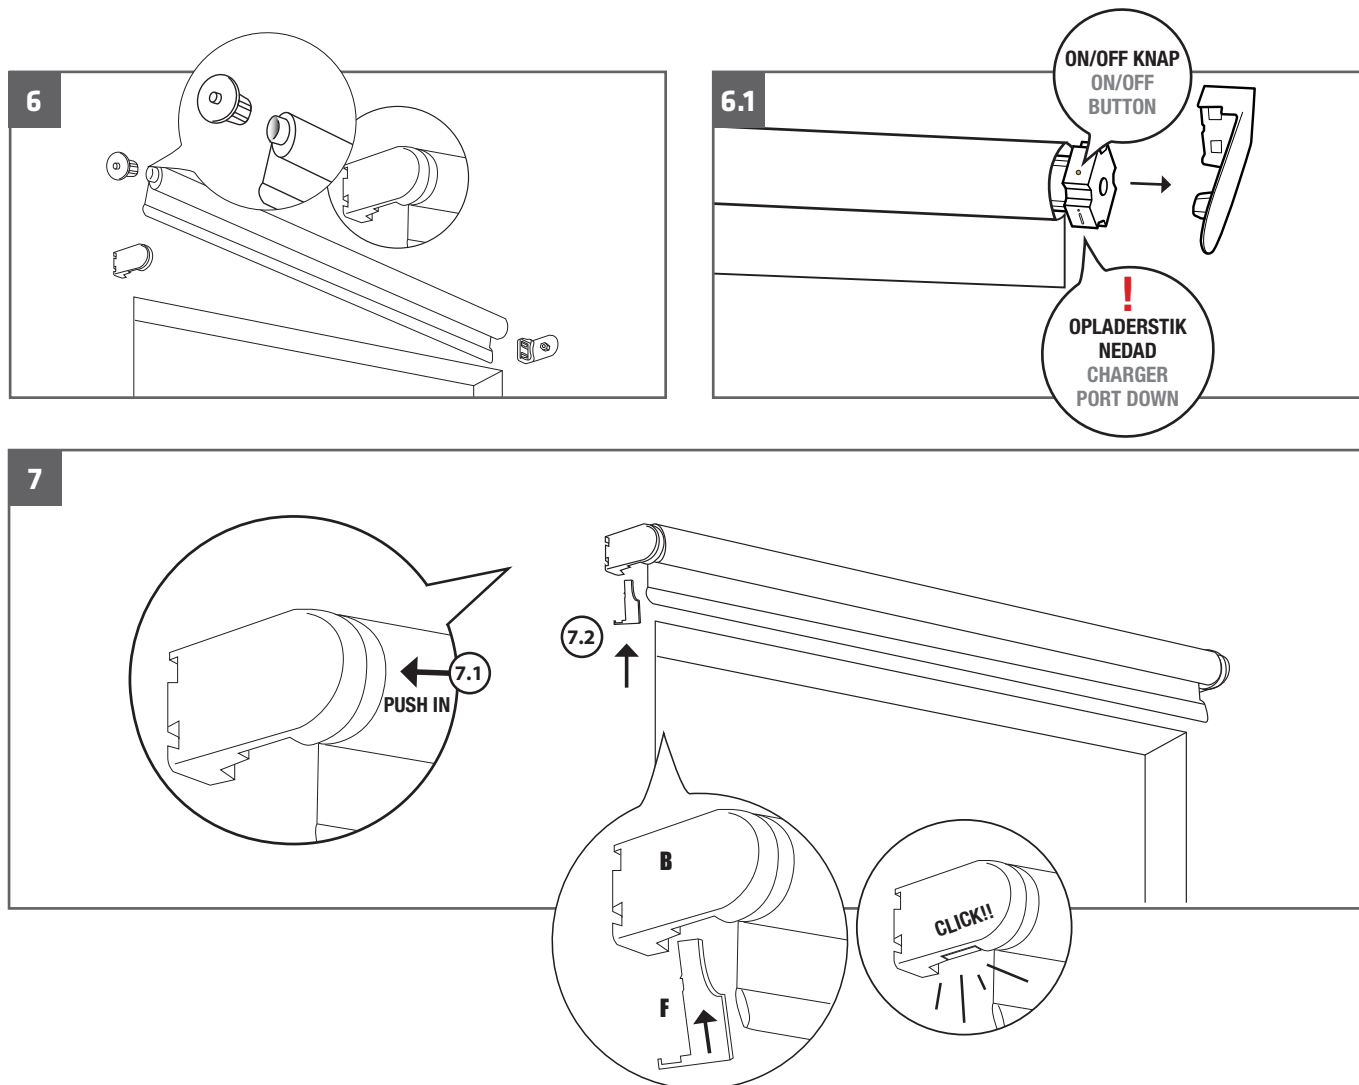

OPSÆTNING AF RULLEGARDINER MED MOTOR

STEP 1. FORBIND FJERNBETJENING MED MOTOR

1. Tænd motoren ved at trykke On/Off knappen (se 6.1) ned i min. ét sekund med en papirklips eller lignende til motoren bevæger sig.
2. Vælg den kanal på fjernbetjeningen, som du ønsker at bruge, og tryk på "op"-knappen.
3. Tryk og hold On/Off knappen (se 6.1) på motoren nede i 1 sekund, indtil gardinet bevæger sig op og ned.

STEP 2. MOTORRETNING

1. Tryk på "ned"-knappen på fjernbetjeningen. Hvis motoren bevæger sig op, skal du følge disse trin. Hvis den bevæger sig ned, gå direkte til step 3.
2. Tryk og hold "stop"-knappen inde i 5 sekunder, indtil gardinet bevæger sig.
3. Tryk på "ned"-knappen på fjernbetjeningen, og gardinet vil begynde at bevæge sig.

STEP 3. OPSÆTNING AF TOP OG BUND STOP

1. Tryk på "reset"-knappen bag på fjernbetjeningen (se side 4) og gardinet vil bevæge sig 1 gang.
2. Kør gardinet op til den øverste position, ved at trykke på "op"-knappen på fjernbetjeningen. Brug "stop"-knappen til at stoppe med.
3. Tryk på "reset"-knappen bag på fjernbetjeningen (se side 4) og gardinet vil bevæge sig 1 gang.
4. Kør gardinet ned til den nederste position, ved at trykke på "ned"-knappen på fjernbetjeningen. Brug "stop"-knappen til at stoppe med.
5. Tryk på "reset"-knappen bag på fjernbetjeningen (se side 4) og gardinet vil bevæge sig 1 gang.

OPSÆTNINGEN ER NU AFSLUTTET.

MULIGHEDER

TILSLUT FJERNBETJENING TIL GARDINET:

1. Vælg den fjernbetjening og kanal der skal bruges.
2. Tryk og hold On/Off knappen (se 6.1) inde på gardinet indtil gardinet bevæger sig.
3. Tryk på "op"-knappen på fjernbetjeningen.

FJERN FJERNBETJENING FRA GARDINET:

1. Vælg den fjernbetjening og kanal der skal slettes.
2. Tryk og hold "stop"-knappen på fjernbetjeningen inde i 5 sekunder indtil at gardinet bevæger sig.
3. Tryk på og holde "reset"-knappen bag på fjernbetjeningen (se side 4) ind i 1 sekund, indtil gardinet bevæger sig.

ÆNDRE MOTORRETNING PÅ GARDINET:

1. Vælg den fjernbetjening og kanal hvor retningen skal ændres.
2. Tryk og hold "stop"-knappen på fjernbetjeningen inde i 5 sekunder indtil at gardinet bevæger sig.
3. Tryk på "ned"-knappen på fjernbetjeningen.

JUSTERE BUND, MELLEM ELLER TOP STOP:

1. Kør gardinet til den position, der skal justeres.
2. Tryk og hold "reset"-knappen inde bag på fjernbetjeningen (se side 4) indtil gardinet bevæger sig.
3. Kør gardinet til den nye ønskede position.
4. Tryk og hold "reset"-knappen inde på fjernbetjeningen (se side 4), indtil gardinet bevæger sig.

SLET ET MELLEM STOP:

1. Kør gardinet til den position, der skal slettes.
2. Tryk og hold "reset"-knappen bag på fjernbetjeningen (se side 4) inde i 7 sekunder, indtil gardinet bevæger sig.

INDSTIL ET MELLEM STOP:


1. Kør gardinet til den position, der skal justeres.
2. Tryk på "reset"-knappen bag på fjernbetjeningen (se side 4) 1 gang og gardinet bevæger sig.

NULSTIL GARDINET TIL FABRIKSINDSTILLINGER:

1. Vælg den fjernbetjening og kanal hvor gardinet skal nulstilles.
2. Tryk og hold "stop"-knappen på fjernbetjeningen inde i 5 sekunder indtil at gardinet bevæger sig.
3. Tryk og hold "reset"-knappen bag på fjernbetjeningen (se side 4) inde i 7 sekunder, Gardinet bevæger sig efter ca. 1 sekund og igen 2 gange efter ca. 7 sekunder. Gardinet er nu nulstillet.

ÆNDRE MOTOR BEVÆGELSE FRA STEP TIL KONTINUERLIGT OG OMVENDT:

1. Tryk og hold "stop"-knappen på fjernbetjeningen inde i 5 sekunder indtil at gardinet bevæger sig.
2. Tryk på "stop"-knappen på fjernbetjeningen for at afslutte indstillingen.

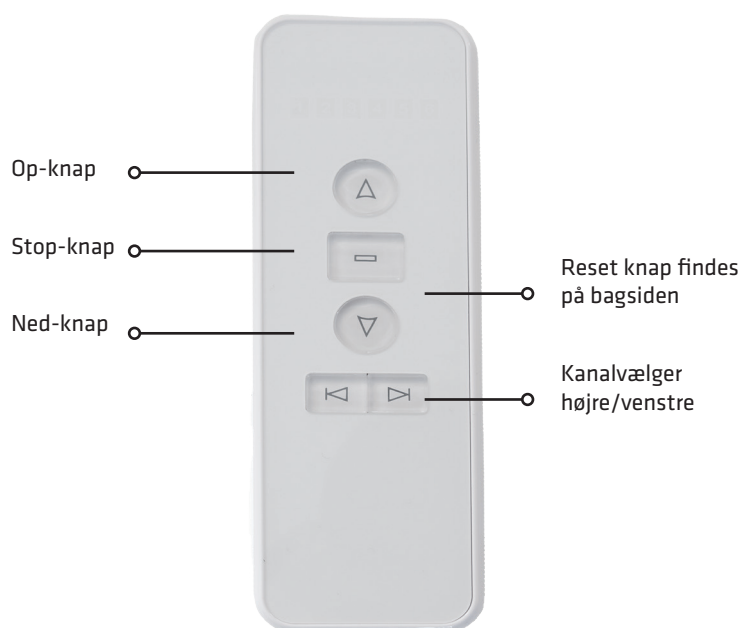

GUARANTEE

This guarantee does not apply to products that have been stored or assembled incorrectly, used inappropriately, abused, misused, altered, or cleaned using incorrect cleaning methods or cleaning products. This guarantee does not cover normal wear and tear, cuts or scratches, or damage caused by impacts or accidents. This guarantee does not cover consequential or incidental damage suffered by any person.

GARANTI

Garantien dækker ikke produkter, der har været opbevaret, monteret eller anvendt forkert, misbrugt, ændret eller rengjort med forkerte rengøringsmetoder eller -produkter. Garantien dækker ikke almindelig slitage, skæremærker, ridser eller skade forårsaget af slag eller uheld. Garantien dækker ikke hændelige skader og følgeskader.

GARANTIN

Garantin gäller inte produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjort med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor eller märken, eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse.