


MONTAGEVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING

ALULET GARDINSKINNE MED WAVE-GARDIN

Loftmontage

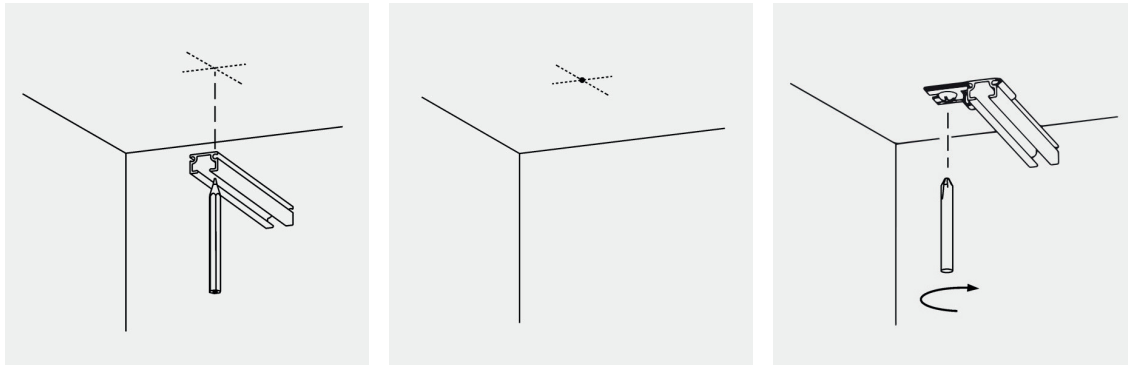

1. Mål op og markér placeringen af gardinskinnen i loftet:

- Afstanden fra væggen til beslagene skal være 8-10 cm, så der er plads til gardinets folder.

2. Markér placeringen af beslagene:

- Markér placering af det første beslag ca. 6 cm fra den ene ende af skinnen.
- Gør det samme i den modsatte ende: ca. 6 cm fra den anden ende.
- Fordel beslagene jævnt med ens afstand.

TIP: Har du et tungt gardin, anbefales et ekstra beslag midt på skinnen for ekstra støtte.
Brug et vaterpas til at sikre, at alle markeringer sidder i en lige linje.

3. Kontrollér antallet af glide og hægter

- Tæl hvor mange hægter, der er på gardinet i forhold til antal glide på skinnen.
- Fjern evt. overskydende glide og monter en wave-stopper på den sidste glide.

4. Forbor og forbered monteringen

- Bor huller i de markerede punkter.
- Vi anbefaler at bruge rawlplugs for en sikker fastgørelse.

5. Monter beslagene på skinnen

- Sæt beslagene på selve gardinskinnen, så de flugter med de borede huller i loftet.

6. Skru skinnen med beslag op i loftet

- Løft hele skinnen op og skru beslagene fast i loftet.
- Start med beslagene i siderne, og arbejd dig indad.

TIP: Ved lange skinner kan det være en fordel at starte i midten og skrue udad mod siderne.

7. Hæng gardinet op

- Sæt én hægte i hver glide.
- Sørg for, at afstanden mellem hæfterne i wave-båndet er ens.

8. Form flotte folder

- Afslut med at dampe gardinet.
- Fold gardinet i lige store bølger ved skiftevis at trække det frem og skubbe tilbage øverst mellem hver hægte.
- Sæt et papir- eller silkebånd nederst omkring gardinet og lad det sidde i 10-14 dage.
- Husk at flytte båndet jævnlige for at undgå mærker.