

MONTAGEVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING

GARDINSKINNE MED WAVE-GARDIN

Vægmontage



1. Beregn og markér monteringshøjden

- Monteringshøjden = gardinhøjde + ønsket afstand fra gulv + skinnens højde (se skema nederst)

2. Markér placeringen af vinkelbeslagene:

- Markér placering af det første beslag ca. 6 cm fra den ene ende af skinnen.
- Gør det samme i den modsatte ende: ca. 6 cm fra den anden ende.
- Fordel beslagene jævnt med ens afstand.

TIP: Sørg for, at afstanden mellem beslagene og vinduet er ens i begge sider.
Hvis gardinet er tungt eller bredt, anbefales ekstra vinkler der, hvor gardinet parkeres.

3. Kontrollér antallet af glidere og hægter

- Tæl hvor mange hægter, der er på gardinet i forhold til antal glidere på skinnen.
- Fjern evt. overskydende glidere og monter en wave-stopper på den sidste glider.

4. Forbered monteringen

- Skru vægskrueerne i, men lad der være et par mm mellem skruehovedet og væggen.
- Løsn det lille beslag en smule fra vinklen, og justér beslaget, så det sidder vandret,

5. Montér skinnen på beslagene


- Før beslaget (som sidder på vinklen) ind i skinnens øverste rille.
- Placer skruehovedet i vinkelbeslagets øje, og skub vinklen ned på plads.
- Skru skruen helt fast til beslaget.

6. Hæng gardinet op

- Sæt én hægte i hver glider.
- Sørg for, at afstanden mellem hægterne i wave-båndet er ens.


7. Form flotte folder

- Afslut med at dampe gardinet.
 - Fold gardinet i lige store bølger ved skiftevis at trække det frem og skubbe tilbage øverst mellem hver hægte.
 - Sæt et papir- eller silkebånd nederst omkring gardinet og lad det sidde i 10-14 dage.
- Husk at flytte båndet jævnlige for at undgå mærker.

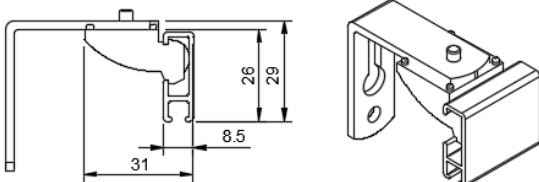

Elite = høj skinne

Tillæg ved vægmontering = 29 mm

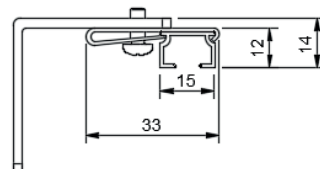

Alulet = lav skinne

Tillæg ved vægmontering = 14 mm

